



Please see the reverse side for English manual.

スピーカ取付金具

取扱説明書

HY-0851ST HY-0852ST

このたびは、TOAスピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注 意

スピーカの取り付けは2人以上で

落下して、けがの原因となります。



強 制

指定の取り付けかたを守る

以下のことを守らないと、無理な力がかかったり、さびによる劣化が生じ、落下して、けがの原因となります。

- 単体での使用はできません。必ず指定の金具と組み合わせて使用してください。
- この金具は屋内専用です。屋外では使用しないでください。



強 制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。



強 制

軸ボルト*をゆるめない

無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。

* 「各部の名称」参照



禁 止

製品にぶら下らない

天井からはずれ落ちて、けがの原因となります。



禁 止

概 要

スピーカシステム ES-0851 専用の取付金具です。

HY-0851ST は、別売のスピーカ取付金具 HY-C0801、HY-W0801、HY-B0801、またはスピーカスタンド ST-32 と組み合わせて使用します。

HY-0852ST は、別売のスピーカ取付金具 HY-C0801、HY-W0801、または HY-B0801 と組み合わせて使用します。

仕 様

品 番	HY-0851ST	HY-0852ST
仕 上 げ	圧延鋼板、塗装、黒（マンセル N1.0 近似色）、半艶	
質 量	3.1kg	3.4 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


● 付属品

六角ボルト M8（ばね座金・平座金付き）…………… 4

TOA 株式会社

各部の名称


[HY-0851ST]

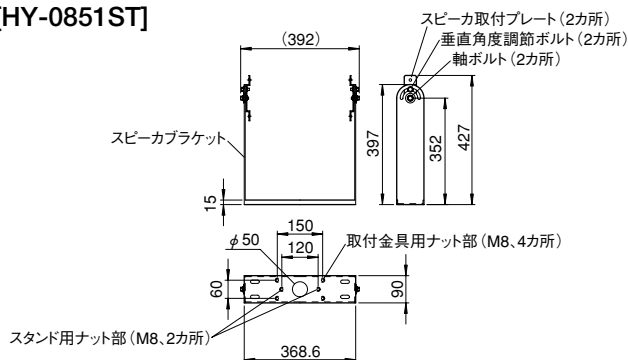

垂直方向の角度調節範囲：上向き 90° ～ 下向き 90°

[HY-0852ST]


単位：mm

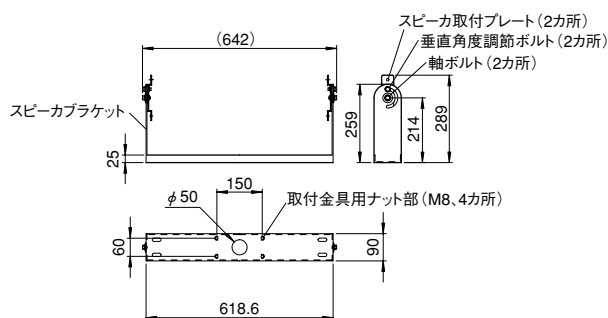

垂直方向の角度調節範囲：上向き 0° ～ 下向き 180°

スピーカへの取り付けかた

図 1

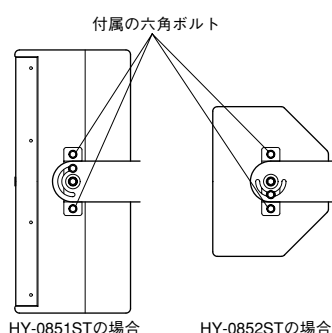

1. スピーカ側面の皿ねじ（4本）を外します。
2. スピーカブラケットをスピーカに取り付けます。
1.で外したスピーカの穴位置に、スピーカー取付プレートの穴位置を合わせ、付属の六角ボルトで止めます。（図1参照）

ご注意

スピーカへの取り付けは、必ず各側面2カ所ずつ（計4カ所）を使用し、ボルトでしっかり締め付けてください。

3. ● スピーカ取付金具 HY-C0801、HY-W0801、HY-B0801 のいずれかと組み合わせる場合（図2参照）
HY-0851ST または HY-0852ST を、組み合わせるスピーカー取付金具に付属の六角ボルト（4本）で、ブラケットBに取り付けます。

ご注意

必ず六角ボルト4本を使用し、しっかりと締め付けてください。

メモ

ブラケットAへの取り付けおよび壁、天井、パイプへの取り付けについては、HY-C0801、HY-W0801、HY-B0801 それぞれの取扱説明書をお読みください。

- スピーカスタンド ST-32 と組み合わせる場合（HY-0851STのみ）（図3参照）

HY-0851STのスタンド用ナット部2カ所を、ST-32に付属の六角ボルトでアダプタブラケットにしっかりと止め、ST-32の本体に取り付けます。（ST-32の取扱説明書を参照してください。）

4. 垂直角度調節ボルトをゆるめてスピーカの垂直方向の角度を調節した後、しっかりと締め付けます。

⚠ 警告 軸ボルトは絶対にゆるめないでください。
無理な力がかかり、落下してけがの原因となります。

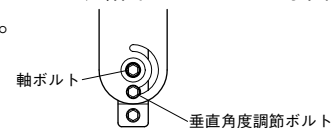


図 2


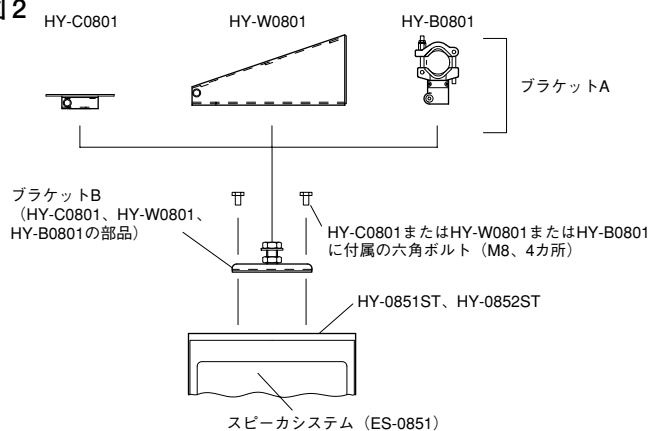


図 3

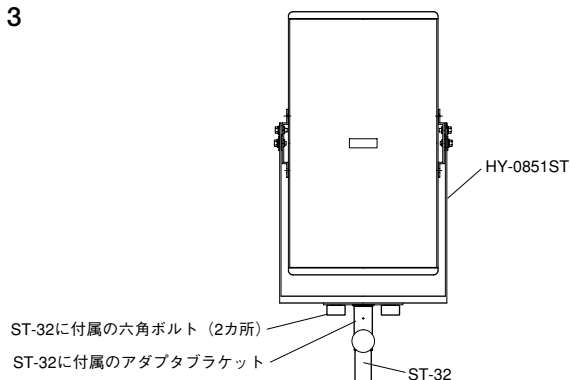

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター

商品や技術などお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ～ 17:00（日曜・祝日除く）

フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090